

BYC018 取り扱い説明書

この度は光学30倍ズームカメラをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、商品の仕様、操作使用上のご注意を示しております。 ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただいて製品を安全にお使い下さいませ。 お読み頂きましたあとは本取扱説明書を印刷して いつでもみられるところへ保管してください。

付属品

ズームカメラ本体(1)

電源アダプター(1)

取り付けブラケット金具(1)

製品概要







商品データ	商品名	光学30倍ズームカメラ
	型番	BYC018
	定価	OPEN
	通常価格	106,800円
商品スペック	イメージセンサー	1/4" Sony CCD
	水平解像度	480TVLine
	最低有効照度	0.5Lux 低照度0.05Lux
	映像出力端子	BNC
	レンズ	光学ズーム3.9mm~85.8mm
	画素	37万画素
	逆行補正	自動
	明るさ補正	自動
	映像出力	1V P-P,75Ω
	電源	DC12V 1A~1.5A

背面パネル 説明



①映像出力 ②コントロール出力 ③電源 ④ピント調整 ⑤ピント調整 ⑥ズームアップ ⑦ズームダウン ⑧メニュー表示

コントロール出力

ズーム操作を録画装置より操作を行うことができます。 カメラと録画装置の接続にはシールド付きツイストペア線をご用意くださいませ。


配線接続図



各種録画装置 配線図

図はズームコントロールの接続図となります。カメラ映像の接続につきましては 各種録画装置のページをご参照くださいませ。

型番:BYR034

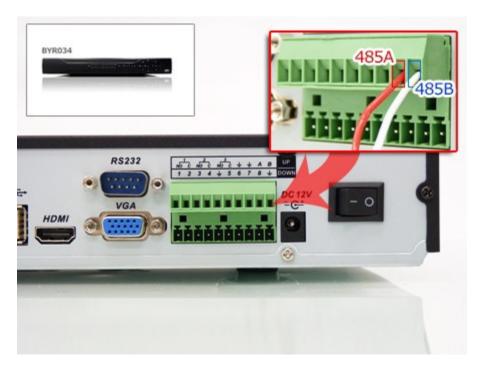

型番:BYR033 BYR035



メニュー説明





LANG: EN・・・メニュー表示言語 英語と中国語を選択できます。

Foucus: AUTO・・・フォーカス調整ズーム時の焦点を自動で調整するかを選択できます。

ZOOM: ON・・・ズーム機能の使用

Lock: ON・・・ズーム機能を固定します。

ADDR: 001・・・カメラ ID 録画装置からズームカメラを複数台操作する場合の個別 ID です。

WB:AUTO・・・撮影シーンの設定

IRIS: AUTO・・・明るさの調整

AGC : ON・・・オートゲインコントロール 露出調整

PZ : OFF・・・左右反転

BAUD: 2400・・・・コントロール認識信号値 録画装置からズーム操作を行う際に

録画機に設定して頂く数値となります。

録画設定でズーム操作をする際に赤文字の項目が必要になりますので数値をメモに取って 下さい。

リモコン操作



当機種のリモコン操作は赤枠で囲んだ範囲のみ操作ができます 他の操作ボタンは対応しておりません。

↑ズームアップ メニューの移動 ↓ズームダウン メニューの移動 ←ピント調整 メニューの設定の変更 →ピント調整 メニューの設定の変更

ENTER メニュー表示 決定 SLIDESHOW メニュー表示

録画機の設定

BYR033 BYR035

BYR033 のマニュアルに記載

BYR034 BYR039 BYR040 の設定方法

メインメニュー>基本設定>PTZ

PTZ 項目の設定を行います。



チャンネル・・・ズーム操作を行うチャンネルをご指定ください。

プロトコル・・・「PELCOD」を選択してください。

カメラ ID・・・ズームカメラの設定項目「ADDR」の数値をご入力ください。

ポートレート・・・ズームカメラの設定項目「BAUD」の数値をご入力ください。

データビット・・・変更はありません

ストップビット・・変更はありません

パリティ:変更はありません

ズーム操作を行う

ライブビュー画面より PTZ 制御を選択します。



ズームカメラ操作の場合「Zoom」のコマンド(-と+)が有効になります。